
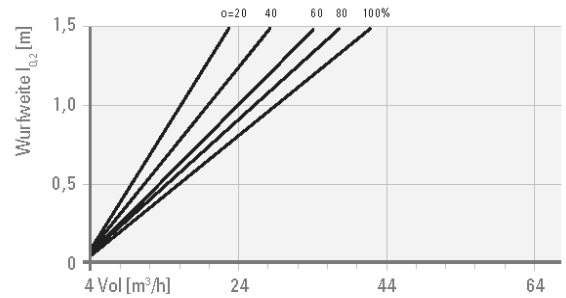




DIAGRAMME PERTE DE CHARGE

Souppes "design" sur crépi pour évacuation et amenée d'air



VAZAM100 avec réglage de l'air

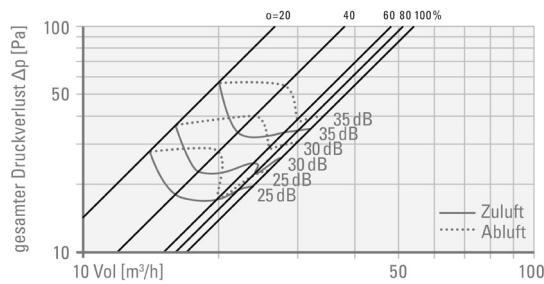

VAZAM 100 avec filtre à particules de poussière /sans filtre à particules de poussière

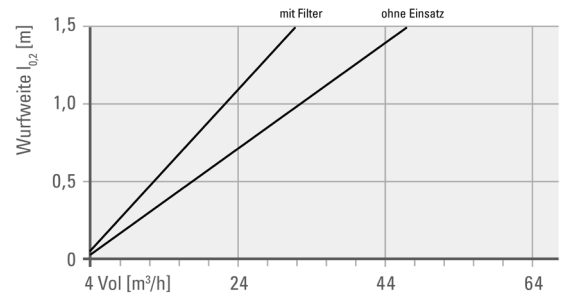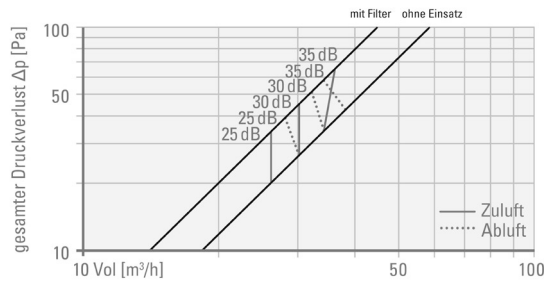

VAZAM100 avec réglage de l'air et filtre à particules de poussière

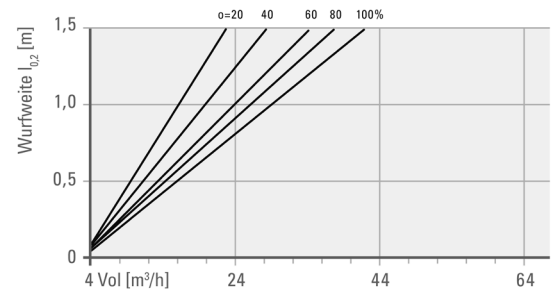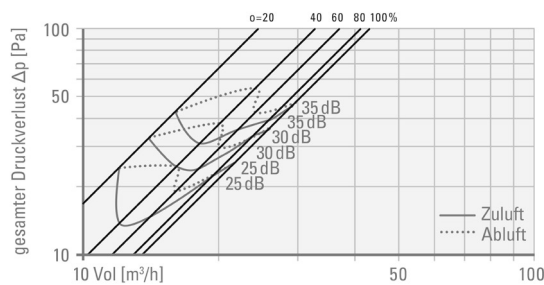

gesamter Druckverlust Perte de pression totale
 Wurfweite Portée
 mit Filter avec filtre
 ohne Einsatz sans filtre

Zuluft Aménée d'air
 Abluft Evacuation d'air