
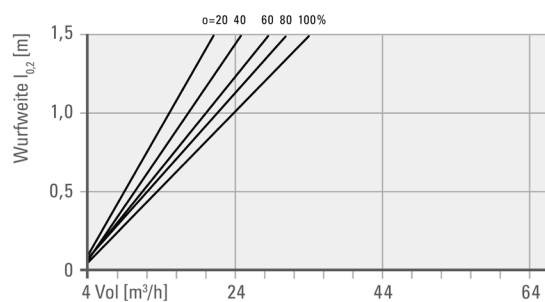




## DIAGRAMME PERTE DE CHARGE

### Soupapes "design" sous crépi pour évacuation et amenée d'air



VAZUM100 avec réglage de l'air

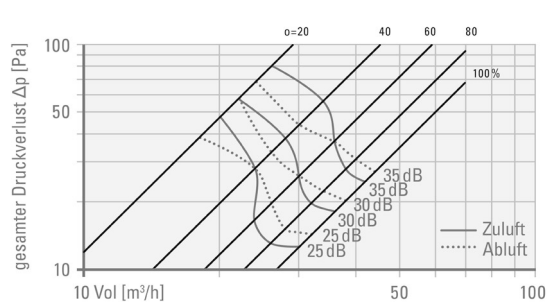

VAZUM 100 avec filtre à particules de poussière /sans filtre à particules de poussière

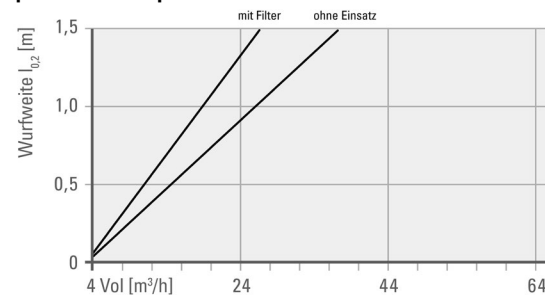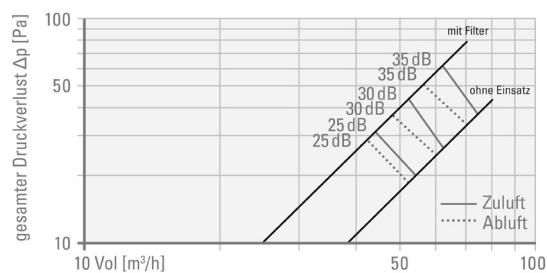

VAZUM100 avec réglage de l'air et filtre à particules de poussière

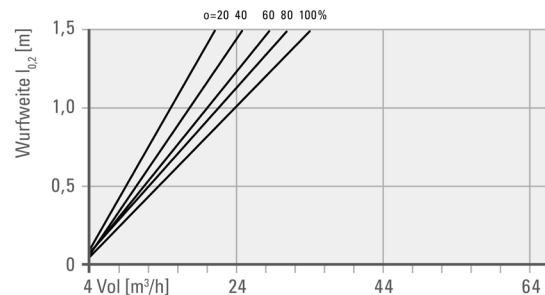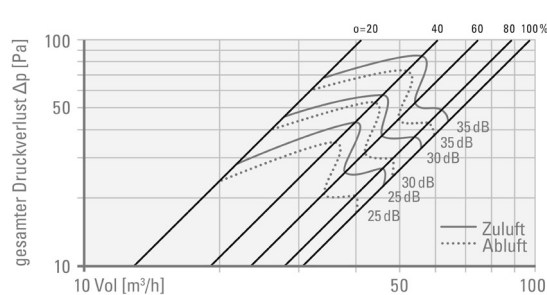

gesamter Druckverlust  
 Wurfweite  
 mit Filter  
 ohne Einsatz

Perte de pression totale  
 Portée  
 avec filtre  
 sans filtre

Zuluft  
 Abluft

Amenée d'air  
 Evacuation d'air